Kiilto K System

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN FALUPLAST

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Faluplast. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto K System. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvireras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.

APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2
1. Applicera första lagret med Kiilto K1 ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².

.

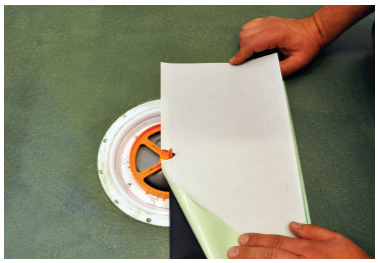

FÖRBERED GOLVBRUNNEN
3. Placera Faluplast skärmall i golvbrunnen.
4.Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.
5. Skär hål för styrtappen på Faluplast skärmall.

APPLICERA TÄTSKIKT (1)
6. Applicera Kiilto K2 tätskikt över hela golvytan, remsor,kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning.
7. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar

APPLICERA TÄTSKIKT (2)
8. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar.
9. Torktid > 6 timmar.

SKÄR UT HÅLET
10. Efter > 6 timmar placera Faluplast knivguide och skär med hjälp av en vass brytbladskniv.
Ta bort skärmallen och forma ner kanterna ordentligt.

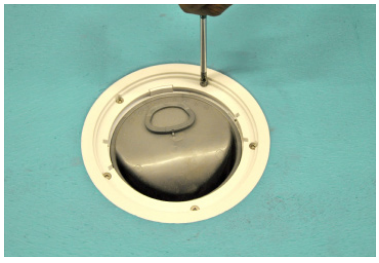

MONTERA KLÄMRINGEN
11. Montera klämringen med skruvarna som medföljer. Dra åt skruvarna diagonalt.

2023.10