



TECE Drainline med Kiilto KeraSafe+ alt KeraSafe Projekt.

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler  
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

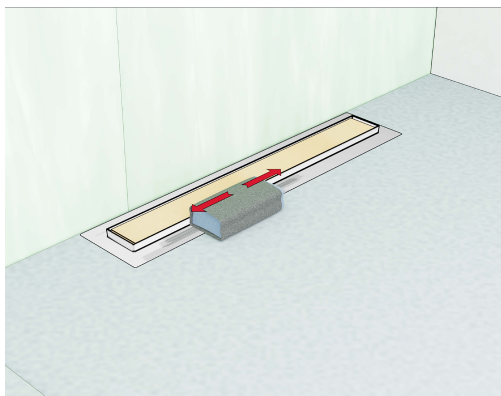


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

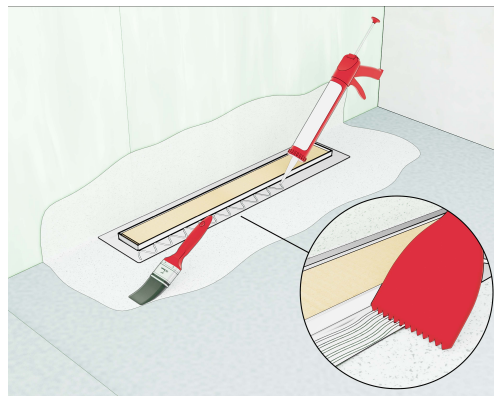


4. Applicera Kiilto Keraseal på stålflänsen och Kiilto K2 alt M1000 ECO på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

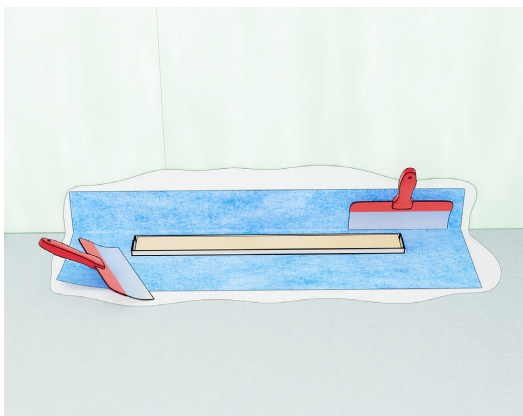

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

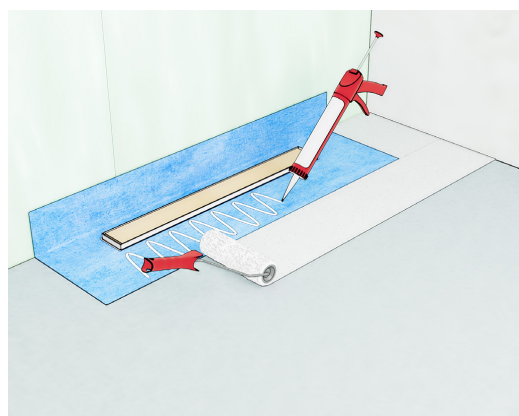

6. Applicera Kiilto Keraseal på manschetten och Kiilto 2K alt. M1000 ECO på övrig golvet och väggyta. Använd pensel alt. roller.

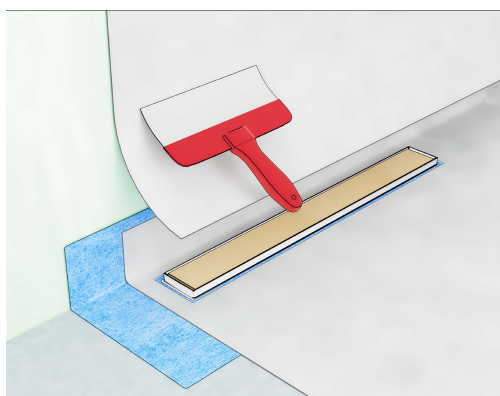

7. Montera Kiilto Kerasafe+ alt. Kiilto Kerasafe Projekt Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+ och Kiilto Kerasafe Projekt.

För mer information om Kiilto Kerasafe+ och Kerasafe Projekt se [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se)