

Vieser Line
med Kielto Kerasafe+ Foliesystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Kielto Kerasea på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Kielto Keraseal för stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Kielto Kerasea på övrigt golvet / väggyta för stora manschetten, 50mm överlapp. Stryk ut med spridare alt. Pensel. Vänta i 20 minuter.

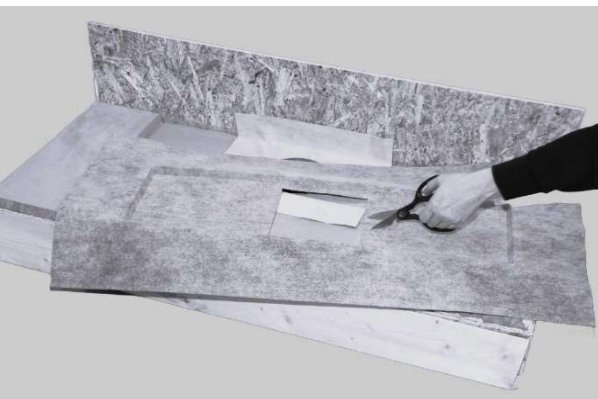

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera medföljande tätskiktets manschetten, tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Kiilto Kerasafe+ Foliesystem.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Kiilto Keraseal ca 50mm in på manschetten. Vänta ca 20minuter.



11. Addera Kiilto 2K alt M1000 ECO på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



12. Montera Kiilto Kerasafe+ Folie i vått lim överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Kiilto Keraseal.

Övrig vägg och golyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+ Folie System.

För mer information om Kiilto Kerasafe+ Folie System se;
www.kiilto.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line