Kiilto K System

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN JAFO

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat JAFO. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto K System. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvireras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.

APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2
1. Applicera första lagret med Kiilto K1 ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².

.

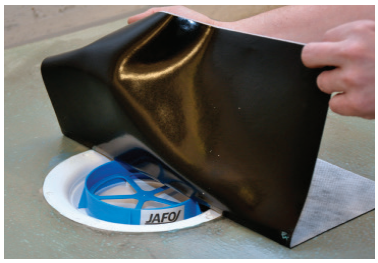

MONTERA BRUNNSMANSCHETT
3. Placera JAFO skärmall i golvbrunnen.
4. Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.

APPLICERA TÄTSKIKT (1)
5. Applicera Kiilto K2 tätskikt över hela golvytan, remsor,kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning.
6. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar

APPLICERA TÄTSKIKT (2)
7. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar.
8. Torktid > 6 timmar.

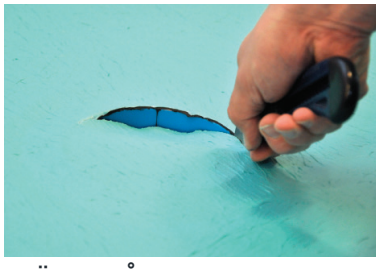

SKÄR UT HÅLET
9. Efter > 6 timmar Forma konturerna efter skärmallen och skär efter skärmallens insida.

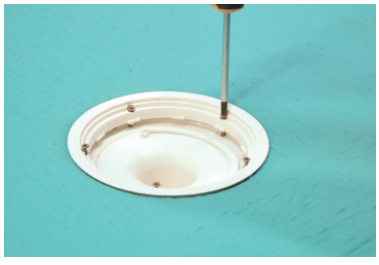

MONTERA KLÄMRINGEN
10. Montera klämringen med skruvarna som medföljer. Dra åt skruvarna diagonalt.

2023.10